

# THERMO ALLIANCE




Інструкція з монтажу  
та експлуатації

## **Сигналізатор**

[thermoalliance.com.ua](http://thermoalliance.com.ua)



## ОПИС ПРОДУКТУ

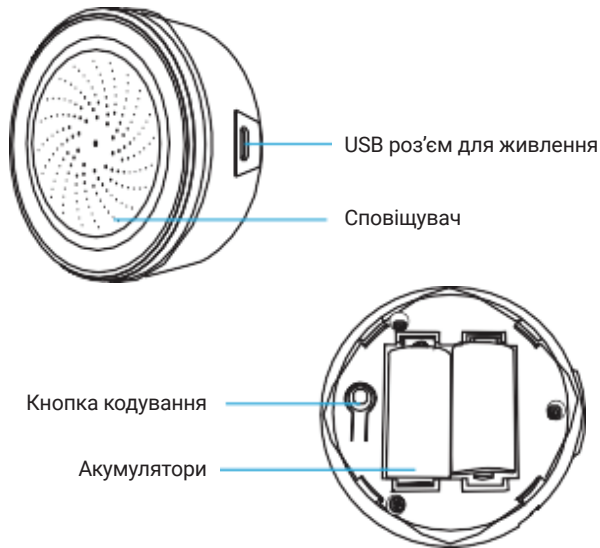

**ПРИМІТКА** Радимо вам використовувати джерело живлення-USB, так як резервні акумулятори можуть працювати лише протягом двох днів. Під'єднайте блок живлення до USB роз'єму і одночасно встановіть акумулятори, тоді сповіщувач буде сам вибирати пріоритетне джерело живлення.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сигналізація тривоги з датчиком температури та вологості :

1. Джерело живлення: USB 5 В/1 А; резервна батарея: CR123A-3VX2;
2. Гучність: 90 дБ (Max);
3. Тип бездротової мережі: 2,4 ГГц;
4. Стандарт бездротового зв'язку: IEEE 802.11 b/g/n;
5. Стандарт бездротової мережі: 45 м;
6. Робоча температура: 0 °С ~40 °С (32°F~104°F);
7. Робоча вологість: 20% ~ 85%;
8. Температура зберігання: 0 °С ~ 60 °С (32°F ~140°F);
9. Вологість повітря для зберігання: 0% ~ 90%;
10. Габаритні розміри: 68 мм x 68 мм x 33 мм;
11. Підтримка: Amazon Echo, IFTTT, TMALL GENIE, Rokid.



Smart Life



IFTTT

## LED УПРАВЛІННЯ

Стан пристрою	LED управління
<b>Smart Wi-Fi (Розумний Wi-Fi)</b>	Індикатор швидко спалахує
<b>AP mode (Режим точки доступу)</b>	Індикатор повільно спалахує
<b>Triggered (Спрацьовування)</b>	Індикатор світить
<b>Reset (Скидання)</b>	Індикатор світиться протягом 4секунд, після чого вимикається, пристрій переходить у режим конфігурації

## ЯК СКИНУТИ НАЛАШТУВАННЯ?

1. Натисніть кнопку Reset протягом 6 секунд, поки індикатор не почне швидко блимати. Потім пристрій увімкнеться, щоб перейти в режим Smart Wi-Fi.
2. Знову натисніть кнопку Reset протягом 6 секунд, поки індикатор не почне повільно блимати. Пристрій перейде в режим AP mode (точка доступу).

**ПРИМІТКА:** Пристрій має функцію пам'яті. Він повернеться до попереднього стану після повторного увімкнення. Користувачі можуть видалити запис, натиснувши кнопку Reset.

## ПОЧАТОК РОБОТИ З ДОДАТКОМ TUYA SMART APP

1. **Завантажте програму.**
  - Завантажте програму **Smart Life** з APP Store або Google Play у свій мобільний телефон.



## 2. Зареєструйтесь і увійдіть.

- Запустіть програму **Smart life**.
- Для реєстрації введіть номер свого мобільного телефону або адресу електронної пошти, створіть пароль, а потім увійдіть у програму.
- Увійдіть, якщо у вас вже є обліковий запис.

## 3. Додайте пристрій.

- Натисніть на додаток і увійдіть, натисніть Додати пристрій --> Датчик безпеки --> Датчик (Wi-Fi).
- Увімкніть розумний датчик, для якого встановлений режим за замовчуванням. Режим **Smart Wi-Fi**.
- Виберіть символ «+» у верхньому правому куті, виберіть тип приладу та дотримуйтесь інструкцій у додатку.
- Якщо під'єднання не відбулося, спробуйте скористатися режимом точки доступу.
- На сторінці «Додати пристрій» виберіть «Режим точки доступу» у правому кутку та дотримуйтесь інструкцій у додатку. І нарешті, отримуйте задоволення від використання приладу!

## ЯК ВИГЛЯДАЄ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА ПРОГРАМИ ?



Smart Life

## ВИПРОБУЙТЕ РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ

Ви можете ознайомитися з різноманітними розширеними функціями продукту за допомогою додатку. Просто спробуйте зробити це самостійно.

### Основна функція.

- Сигнал за часом: з помилкою приблизно 30 секунд.
- Налаштування: зміна діапазонів температури та вологості тривоги, зміна тривалості тривоги та звуку сигналу тривоги.
- Історія тривог: перевірте історію тривог доданих пристроїв у центрі повідомлень.

**Налаштування сигналізації.**

- Під'єднайте два датчики за допомогою налаштувань.

**Спільний доступ до пристрою.**


- Дає дозвіл іншим керувати пристроєм.

**Push-повідомлення.**

- Відкрити/закрити push-повідомлення.

**Видалити пристрій.**

- Відновити налаштування за замовчуванням.
- Видаліть і знову додайте пристрій, щоб очистити запис за допомогою додатка.

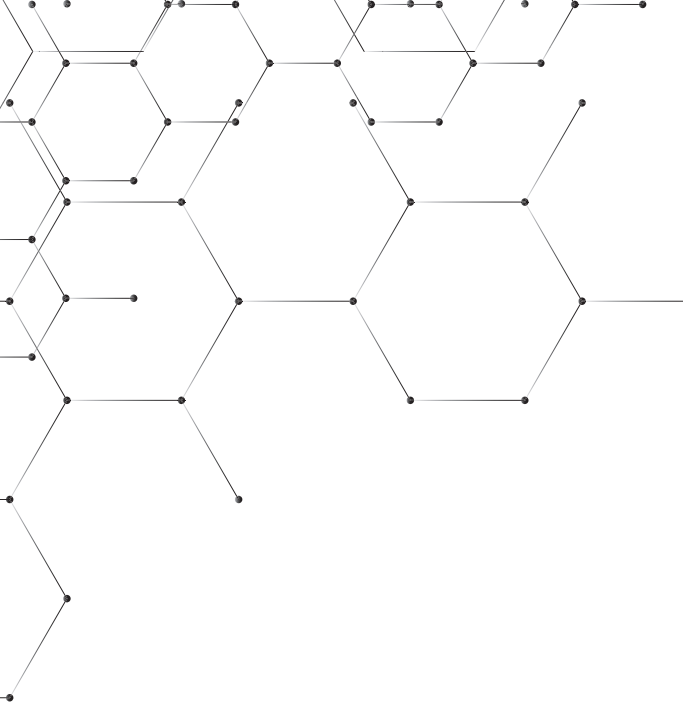

**THERMO**  
ALLIANCE

ЄДИНИЙ CALL-ЦЕНТР:

**0-800-212-008**

+380 (97) 917-94-94

+380 (95) 917-94-94

+380 (93) 917-94-94

**SANDI+**  
SERVICE

**0-800-210-247**

[thermoalliance.com.ua](http://thermoalliance.com.ua)