



ТЕРМОКОМПЛЕКТ

	керівництво з експлуатації та монтажу
	гарантійні зобов'язання
Серія FORTE	SANDI SERVICE: 0 800 210 247 support@sandiservice.com

ТЕРМОКОМПЛЕКТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Термостатична головка призначена для автоматичного регулювання та підтримки кімнатної температури на вибраному користувачем значенні. Часто у приміщеннях знаходяться додаткові джерела тепла: сонячне світло, побутові електроприлади, комп'ютери, кухонні плити тощо. Дані джерела тепла викликають перегрів приміщення і призводять до непотрібного перевитрати палива в системі опалення, якщо немає автоматичної регулювання кімнатної температури.


Термостатичні головки, чутливі до подібних змін температури, та оптимізують витрату теплової енергії, забезпечуючи значну економію витрати тепла. Після встановлення термостатичної головки, вентиль працює виключно в автоматичному режимі. Даний виріб відповідає вимогам стандарту EN215.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристика	Значення
Максимальна робоча температура теплоносія	120 °C
Максимальний робочий тиск	10 бар
Інтервал регулювання температури приміщення	7-28 °C
Час спрацювання	22 хв.
Ход штоку клапана	30.5 мм

МОНТАЖ ТА ДЕМОНТАЖ ТЕРМОСТАТИЧНОЇ ГОЛОВКИ


- Зніміть захисний ковпачок і потягніть його у напрямку стрілки.
- Перевірте, чи чотири штоки повністю втягнуті. Якщо штоки кігті висунуті, поверніть головку за годинниковою стрілкою, доки вони повністю не втягнуться мал (1).
- Вставте чотири виступаючі круглі ребра головки регулювання температури у заглиблених круглих пазах корпусу вирівнювання, доки не відбувається фіксація мал (2).
- Поверніть проти годинникової стрілки та потягніть у протилежному напрямку корпусу клапана, доки термоголовка він не від'єднається від термоклапану мал (3).

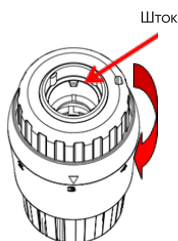

Мал.(1)

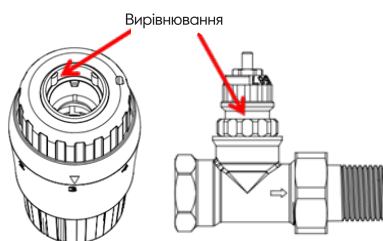

Мал.(2)

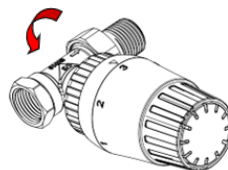

Мал.(3)

ШКАЛА РЕГУЛЮВАННЯ

Виберіть бажану температуру приміщення відповідно таблиці.

Позначка на шкалі	0	*	I	2	3	4	5
Температура приміщення	0 °C	7 °C	12 °C	16 °C	20 °C	24 °C	28 °C

Після налаштування контролер зробить точні корективи.

Наприклад, коли температура встановлена на «3», температура в приміщенні залишатиметься приблизно на рівні 20°C:

-  Якщо вам потрібно, щоб температура в приміщенні залишалася на рівні 16°C, встановіть її на «2»;
-  Якщо вам потрібна трохи вища температура, наприклад, 24 °C, встановіть її на «4».

Нічне налаштування

Щоб покращити комфорт та заощадити енергію, знизьте встановлену температуру вночі або коли нікого немає в приміщенні.

Провітрювання

Якщо вам потрібно провітрювати протягом тривалого часу протягом опалювального сезону, встановіть термостат на найнижчу позначку «*», щоб уникнути марнування енергії.

Захист від замерзання

Якщо ви тривалий час перебуваєте поза домом, переконайтеся, що є антифриз.

Поки термостат встановлено на позначку «*», температура в приміщенні підтримуватиметься на рівні приблизно 7°C. Термостат повинен завжди тримати вентиляційні отвори на корпусі відкритими, щоб забезпечити точне регулювання температури. Корпус слід чистити м'яким мийним засобом. Уникайте використання спирту, відбілювача або органічних розчинників.

НОТАТКИ

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Дані гарантійні зобов'язання дійсні тільки на території України на виріб, придбане виключно на території України. Користувач має право на безкоштовне усунення недоліків, які виникли внаслідок заводського дефекту, протягом встановленого гарантійного строку відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» та «Правил гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів».

Гарантійний термін експлуатації продукції Forte становить 12 місяців з моменту продажу споживачеві.

Гарантійні зобов'язання діють, якщо:

- Є в наявності товарний/касовий чек та талон на гарантійний ремонт, правильно і повністю заповнений, без слідів виправлень, з печаткою або штампом продавця;
- Якщо дотримані вищевикладені вимоги по монтажу і експлуатації. Витрати, пов'язані з заподіянням шкоди іншому майну, демонтажем, монтажем та транспортуванням несправного виробу в період гарантійного терміну покупцеві не відшкодовуються.

У разі некоректної роботи приладу, користувач повинен зателефонувати на гарячу лінію за телефоном:

0 800 212 008

Заповнює продавець	Заповнює представник монтажної організації
Продавець _____	Монтажна організація, яка проводила монтаж _____
Підпис _____	_____
Дата продажу _____	Телефон: _____
Телефон: _____	
Печатка _____ М.П.	



Thermo Alliance



**НАША МІСІЯ - ОБ'ЄДНУВАТИ
НАВКОЛО ТЕПЛА**

**ГАРЯЧА ЛІНІЯ
ДЛЯ ПОКУПЦІВ:**

0 800 212 008
support@sandiservice.com

SANDI SERVICE:

0 800 210 247
support@sandiservice.com