




# Інструкція з налаштування годинника

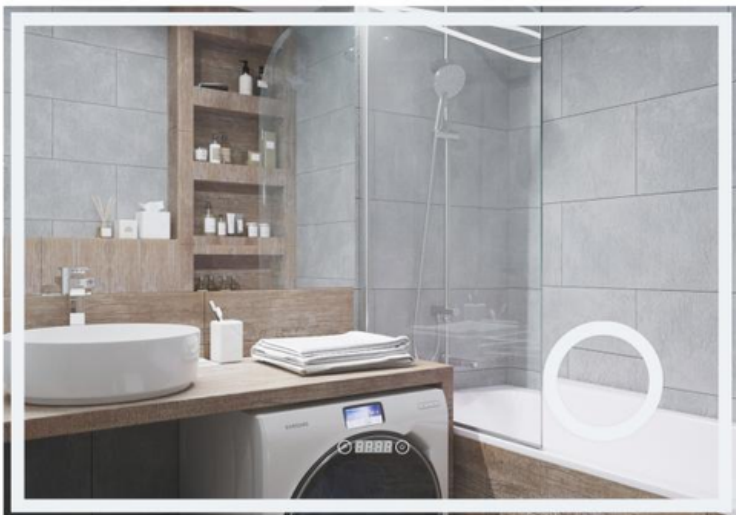

## ОПИС

1. Напруга: вхід DC 12 В
2. Включена функція пам'яті (батарея забезпечить роботу годинника, коли немає зовнішнього джерела живлення. Відображення часу продовжуватиметься, коли буде підключено зовнішнє джерело живлення).
3. Термін придатності батареї один рік.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

1. Натисніть і утримуйте значок годинника, поки не почне блимати перша цифра.
2. Знову коротко натисніть на значок годинника, щоб налаштувати першу цифру.
3. Коли перша цифра встановлена, зачекайте кілька секунд, поки друга цифра не почне блимати.
4. Знову коротко натисніть на значок годинника, щоб налаштувати другу цифру.
5. Дотримуйтеся того самого шляху, щоб налаштувати третю та четверту цифри, доки не буде встановлено все.

